

id221 idChat W1 App Remote Control プログラム



梱包材料



指の固定ストラップ



リモートコントローラ



グリップの固定ストラップ




電池



ドライバー

組み立てる

本体組み立て



手ごろの固定紐ご選択ください



下から上までリモートコントローラの固定紐を組み立ててください

電池を交換



ねじ回しでリモートコントローラ底のネジを開く



底の蓋を開けて電池を取る



新しい電池セット際に、“+”マークの面は外向け

セット APP

1 組み立てAPP



Google Play / App Storeアプリマーケットプレイスで「idChat」をダウンロードしてインストールできます


2 登録ホームページ

ログイン	登録
国/地域 選択してください >	国/地域 選択してください >
+886 電話番号	電話番号 请输入手機號碼
パスワード 请输入密碼	パスワード パスワード (6-12桁)
	再記入 パスワード (6-12桁)
	コード 確認コード コード取得
	<input type="checkbox"/> 確認と承認《idChat期間のサービス》
ログイン	登録
パスワード忘れ? 登録	

“idChat” APPに入つて、登録をクリック、中の要求資料を記入して、検証コードを伝送、登録をクリック完成。



チャットページで“+”をクリック、“私の智能設備”を選択或いは“”をクリック、Bluetoothデバイスを検索開始、セット画面に入る

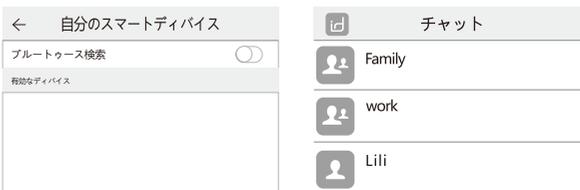


設備を検索できなかった場合、“”をクリックサイド検索

つながる成功なら、“”はブルーになり




設備セット成功なら、“つながり”の文字が表示します

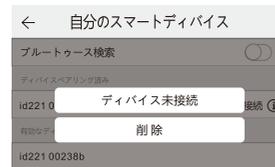

“”をクリック設備を切る或るいは組み立てを忘れる場合



近くに1個以上の設備セットの場合、リモートコントローラ背後のシリアルナンバー確認ください



APPインターホン設定

連絡先(友たち)を追加



連絡先画面に入って、連絡先追加をクリック、携帯番号と名前記入或いは連絡先を選択追加

備考：携帯のアドレス帳に友たちがidChatを使用している場合なら、自動的連絡先追加できる。

グループをつくる



チャット画面に“+”をクリック、“グループを作る”を選択

グループをつくる画面に右の丸点をクリックして連絡人を選び、選び完了後、“”のマークをクリック



“”のマークをクリックするとチャット画面に入る

グループ名前を修正なら、“”をあけて、“チャット設置”をクリックグループ名前修正

トランシーバー設置



グループ或いは個人チャット画面に右上の“”をクリック、ポップアップしたネットが必要なトランシーバー番号を選択 “” “” “”

リモートコントローラのボタンを押すと、“BEE”の音が聞こえると録音開始、録音完了ボタンを離す、録音した内容を目標連絡先に送る

トランシーバー	ボタン操作
	長時間押す
	クリック後長時間押す
	ダブルクリック長時間押す

快速グループチャット設置



グループ長時間押す或いは連絡先選択、トランシーバーのグループを設置

備考：1個のグループ以上/連絡先は1個のトランシーバー

製品パラメーター

Bluetoothバージョン	V 4.1
様式協議	BLE
電池タイプ	リチウム二酸化マンガン電池
電池容量	120mA
待ち受け時間	365天
連続仕事時間	150時間
通信距離	10メートル
製品設計特性	雨の天気と雪の天気を抵抗
操作温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)